

## 1路光栅尺磁栅尺编码器4倍频脉冲计数器, Modbus RTU模块 WJ153

### 产品特点:

- 光栅尺磁栅尺转换成标准Modbus RTU协议
- 可用作量程角度或者速度测量
- 采用4倍频计数, 可识别正反转
- 测量值支持断电自动保存
- 可设置脉冲倍率自动换算实际值
- 脉冲输入支持PNP和NPN输入
- 脉冲输入有干扰时可以设置滤波时间
- 通过RS-485接口可以清零和设置测量值
- 宽电源供电范围: 8 ~ 32VDC
- 可靠性高, 编程方便, 易于应用
- 标准DIN35导轨安装, 方便集中布线
- 用户可编程设置模块地址、波特率等

### 典型应用:

- 光栅尺脉冲信号测量
- 磁栅尺脉冲信号测量
- 三坐标系统位置测量
- 球栅尺脉冲信号测量
- 光栅尺信号远传到工控机
- 编码器信号远传到工控机
- 编码器脉冲信号测量
- 智能工厂与工业物联网

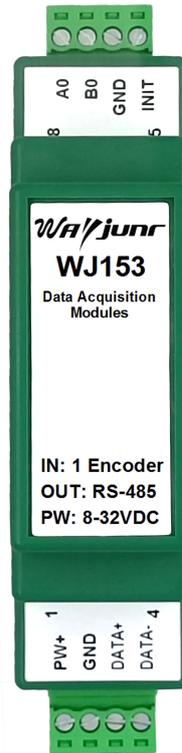


图1 WJ153 模块外观图

### 产品概述:

WJ153产品实现传感器和主机之间的信号采集, 用来解码光栅尺磁栅尺信号。WJ153系列产品可应用在RS-485总线工业自动化控制系统, 自动化机床, 工业机器人, 三坐标定位系统, 位移测量, 行程测量, 角度测量, 转速测量, 产品计米等等。

产品包括信号采集, 脉冲信号捕捉, 信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ153系列模块, 通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议, 波特率可由代码设置, 能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上, 便于计算机编程。

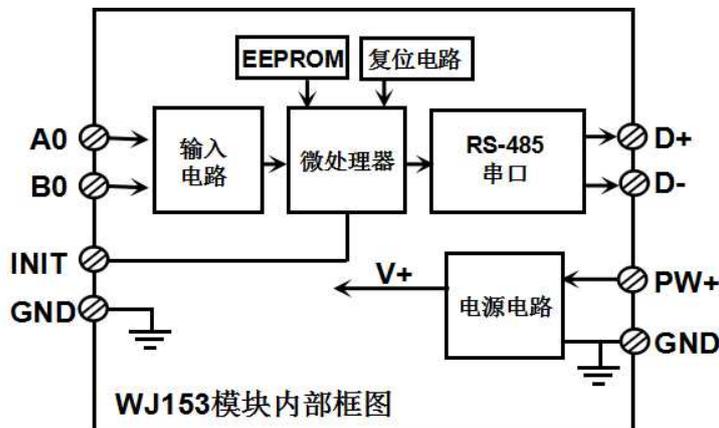


图2 WJ153 模块内部框图

WJ153系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

WJ153系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45°C~+85°C。

### 功能简介:

WJ153远程I/O模块,可以用来测量1路光栅尺磁栅尺编码器信号。

#### 1、信号输入

1 路光栅尺磁栅尺编码器信号输入,可接 NPN 和 PNP 信号,通过命令设置输入类型。

#### 2、通讯协议

通讯接口: 1 路标准的 RS-485 通讯接口。

通讯协议: 支持两种协议,命令集定义的字符协议和 MODBUS RTU 通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的 PLC、RTU 或计算机监控系统进行网络通讯。

数据格式: 10 位。1 位起始位,8 位数据位,1 位停止位。无校验。

通讯地址 (0~255) 和波特率 (2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps) 均可设定; 通讯网络最长距离可达 1200 米,通过双绞屏蔽电缆连接。

通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD 保护,通信响应时间小于 100mS。

#### 3、抗干扰

可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。

### 产品选型:

WJ153 - □  
└─── 通讯接口  
485: 输出为 RS-485 接口

选型举例: 型号: **WJ153 - 485** 表示输出为 RS-485 接口

### WJ153通用参数:

(typical @ +25°C, Vs为24VDC)

输入类型: 编码器 AB 信号输入, 1 通道 (A0/B0)。

低电平: 输入 < 1V

高电平: 输入 3.5 ~ 30V

频率范围 0-50KHz。

编码器计数范围 - 2147483647 ~ +2147483647

输入电阻: 30KΩ

通 讯: 协议 RS-485 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议

波特率 (2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps) 可软件选择

地址 (0~255) 可软件选择

通讯响应时间: 100 ms 最大

工作电源: +8 ~ 32VDC 宽供电范围, 内部有防反接和过压保护电路

功率消耗: 小于1W

工作温度: - 45 ~ +80°C

工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)

存储温度: - 45 ~ +80°C

存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)

外形尺寸: 106 mm x 59mm x 24mm

**引脚定义:**

引脚	名称	描述	引脚	名称	描述
1	PW+	电源正端	5	INIT	初始状态设置
2	GND	电源负端	6	GND	数字信号输出地
3	DATA+	RS-485 信号正端	7	A0	编码器 0 信号 A 输入端
4	DATA-	RS-485 信号负端	8	B0	编码器 0 信号 B 输入端

表1 引脚定义


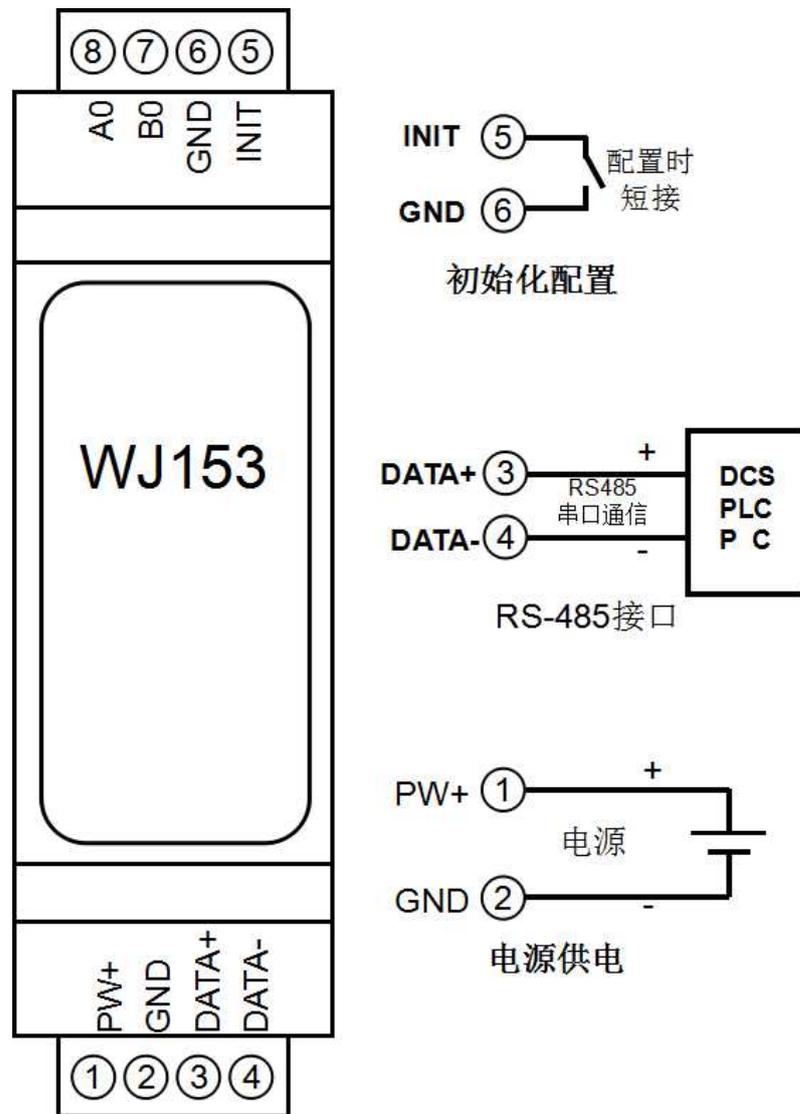


图3 WJ153 模块接线图

编码器信号输入接线图

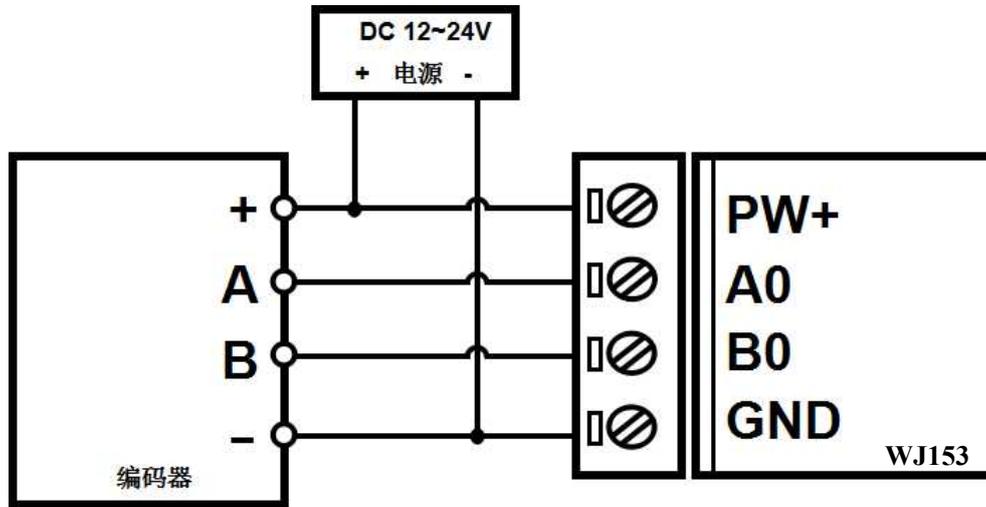

注：出厂默认是关闭上拉的，如果是 NPN 型编码器，需要打开内部上拉电阻，40082 寄存器设置为 1，或者发送字符命令 **S01Q1**。其他如带上拉电阻的 NPN 型编码器，PNP 型编码器，推挽式编码器等等可以直接使用。如果要关闭内部上拉电阻，40082 寄存器设置为 0，或者发送字符命令 **S01Q0**

## WJ153 字符协议命令集:

模块的出厂初始设置, 如下所示:

**地址代码为 01**

**波特率 9600 bps**

**无校验**

如果使用 RS-485 网络, 必须分配一个不重复的地址代码, 地址代码取值为 16 进制数在 00 和 FF 之间, 由于新模块的地址代码都是一样的, 他们的地址将会和其他模块矛盾, 所以当你组建系统时, 你必须重新配置每一个 WJ153 模块地址。可以在接好 WJ153 模块电源线和 RS485 通讯线后, 通过配置命令来修改 WJ153 模块的地址。波特率, 奇偶校验也需要根据用户的要求而调整。

**让模块进入缺省状态的方法:**

WJ153 模块都有一个特殊的标为 INIT 的管脚。将 INIT 管脚短路接到 GND 管脚后, 再接通电源, 此时模块进入缺省状态。在这个状态时, 模块的配置如下:

地址代码为 00

波特率 9600 bps

无校验

在不确定某个模块的具体配置时, 也可以将 INIT 管脚短路接到 GND 管脚, 再接通电源, 使模块进入缺省状态, 再对模块进行重新配置。

字符协议命令由一系列字符组成, 如首码、地址ID, 变量组成。

**注意:** 1、在一些情况下, 许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的, 假如你用错误的地址, 而这个地址代表着另一个模块, 那么命令会在另一个模块生效, 因此产生错误。

2、必须用大写字母输入命令。

### 1、读取开关状态命令

说明: 从模块中读回所有编码器输入通道开关量状态。

命令格式: #AA

参数说明: # 分界符。十六进制为 23H

AA 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01, 转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

应答格式: > CC (cr) 命令有效。

?01(cr) 命令无效或非法操作。

参数说明: > 分界符。十六进制为 3EH

CC 代表读取到的编码器输入开关状态, 8 个数, 排列顺序为 B0A0,

值为 0: 输入低电平; 值为 1: 输入高电平

(cr) 结束符, 上位机回车键, 十六进制为 0DH。

应用举例: 用户命令 (字符格式) #01

模块应答 (字符格式) >01(cr)

说明: 模块输入开关状态是 01, 排列顺序为 B0A0

A0: 高电平 B0: 低电平

### 2、读编码器实际工程值命令

说明: 读取编码器实际工程值数据。‘+’表示正, ‘-’表示反, 浮点数格式。实际工程值数据由计数值乘以脉冲倍率得到。脉冲倍率可以发命令设定, 方便实际应用中自动换算实际的工程值。

命令格式: #AA0

AA 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01, 转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

0 表示读编码器实际工程值命令。

应答格式: **!+AAAAAAAAAAAA.AAAAAA (cr)**

应用举例: 用户命令 (字符格式) **#010**  
模块应答 (字符格式) **!+ 12345678.000000(cr)**  
说明: 编码器的实际工程值为+12345678

### 3、读编码器计数器数据命令

说明: 读取编码器计数器的数据。‘+’表示正转, ‘-’表示反转。数据采用的是 4 倍频计数法。

命令格式: **#AA2**

**AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01, 转换成十六进制为每个字符的ASCII 码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

2 表示读编码器计数器数据命令。

应答格式: **!+AAAAAAAAAAAA(cr)**

应用举例: 用户命令 (字符格式) **#012**  
模块应答 (字符格式) **!+0012345678 (cr)**  
说明: 编码器的计数值为正转+12345678

### 4、读编码器输入频率命令

说明: 读取编码器输入的频率。‘+’表示正转, ‘-’表示反转。

命令格式: **#AA3**

**AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01, 转换成十六进制为每个字符的ASCII 码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

3 表示读编码器输入频率命令。

应答格式: **!+AAAAAA.AA (cr)**

应用举例: 用户命令 (字符格式) **#013**  
模块应答 (字符格式) **!+001000.00 (cr)**  
说明: 编码器的输入频率值为正转+1KHz。

### 5、读编码器输入转速命令

说明: 读取编码器输入的转速。‘+’表示正转, ‘-’表示反转。

命令格式: **#AA4**

**AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01, 转换成十六进制为每个字符的ASCII 码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

4 表示读编码器0~编码器7输入转速命令。

**(cr)** 结束符, 上位机回车键, 十六进制为 0DH。

应答格式: **!+AAAAA (cr)**

应用举例: 用户命令 (字符格式) **#014(cr)**  
模块应答 (字符格式) **!+01000 (cr)**  
说明: 编码器的输入转速值为正转+1000 转。

### 6、修改编码器计数器的数值命令

说明: 修改编码器计数器的值, 也可以设置为零重新计数。

命令格式: **\$AA1+AAAAAAAAAAAA** 修改编码器的计数值。

参数说明: **AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01, 转换成十六进制为每个字符的ASCII 码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

**(cr)** 结束符, 上位机回车键, 十六进制为 0DH。

应答格式: **!AA(cr)** 表示设置成功

应用举例 1: 用户命令 (字符格式) **\$011+0**

模块应答 (字符格式) **!01(cr)**

说 明: 设置编码器的计数值为 0。

应用举例 2: 用户命令 (字符格式) **\$011+3000**

模块应答 (字符格式) **!01(cr)**

说 明: 设置编码器的计数值为+3000。

## 7、设置编码器的每转脉冲数

说 明: 设置编码器的每转脉冲数。根据接入的编码器参数来设定, 出厂默认值为 1000, 设置正确的脉冲数后才可以读出编码器转速。

命令格式: **\$AA5AAAA** 设置编码器的每转脉冲数。

参数说明: **AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为 01, 转换成十六进制为每个字符的 ASCII 码。如地址 01 换成十六进制为 30H 和 31H。

**5** 设置编码器的每转脉冲数命令。

**AAAA** 代表脉冲数, 如 1000, 800 或者 600 等。

应答格式: **!AA(cr)** 表示设置成功

应用举例: 用户命令 (字符格式) **\$01500300**

模块应答 (字符格式) **!01(cr)**

说 明: 设置编码器的每转脉冲数为 300。

## 8、读取编码器的每转脉冲数

说 明: 读取所有编码器的每转脉冲数。

命令格式: **\$AA6** 读取编码器的每转脉冲数。

参数说明: **AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为 01, 转换成十六进制为每个字符的 ASCII 码。如地址 01 换成十六进制为 30H 和 31H。

应答格式: **!AAAAA (cr)** 表示编码器的每转脉冲数。

应用举例: 用户命令 (字符格式) **\$016**

模块应答 (字符格式) **!01000 (cr)**

说 明: 编码器的每转脉冲数都是 1000。

## 9、设置脉冲的倍率, 每个脉冲对应的实际值。

说 明: 设置每个脉冲对应的实际值, 浮点数, 出厂默认为 1。实际的工程值按这个值和实际脉冲换算得到。

例如每个脉冲是 0.005mm, 可以设置为 0.005, 那么工程值就是 0.005\*脉冲数。

命令格式: **\$AATW(data)** 设置每个脉冲对应的实际值, 浮点数。

参数说明: **AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为 01, 转换成十六进制为每个字符的 ASCII 码。如地址 01 换成十六进制为 30H 和 31H。

**(data)** 每个脉冲对应的实际值, 浮点数

应答格式: **!AA(cr)** 表示设置成功

应用举例: 用户命令 (字符格式) **\$01TW0.005**

模块应答 (字符格式) **!01(cr)**

说 明: 设置脉冲倍率为 0.005。

## 10、读取脉冲的倍率, 每个脉冲对应的实际值。

说 明: 读取脉冲倍率, 每个脉冲对应的实际值。

命令格式: **\$AATR** 读取脉冲倍率。

参数说明: **AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01, 转换成十六进制为每个字符的ASCII 码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

应答格式: **!(data)(cr)** 脉冲倍率, 每个脉冲对应的实际值, 浮点数。

应用举例: 用户命令(字符格式) **\$01TR**  
模块应答(字符格式) **!0.005000(cr)**  
说明: 脉冲倍率为 0.005

### 11、设置编码器滤波时间

说明: 设置编码器的滤波时间。单位 1mS, 出厂默认是 0。正常都设置为 0, 如果移动或转动速度比较慢, 且有脉冲干扰或者机械式编码器, 可以设置为 1~20。

命令格式: **\$01LWAAAAA** 设置编码器的滤波时间。AAAAA代表滤波时间, 如0, 1或者20等。

应答格式: **!01(cr)** 表示设置成功

应用举例: 用户命令(字符格式) **\$01LW00002**  
模块应答(字符格式) **!01(cr)**  
说明: 设置编码器的滤波时间为 2mS。

### 12、读取 DI 的滤波时间

说明: 读取编码器的滤波时间。

命令格式: **\$01LR** 读取编码器的滤波时间。

应答格式: **!AAAAA** 表示编码器的滤波时间。

应用举例: 用户命令(字符格式) **\$01LR**  
模块应答(字符格式) **!00020(cr)**  
说明: 所有编码器的滤波时间是 20mS。

### 13、设置计数值断电是否自动保存

说明: 设置计数值断电是否自动保存, 出厂默认值为 1 (断电自动保存)。

命令格式: **\$01SW**

参数说明: **S** 设置计数值断电是否自动保存命令。

**W** 0: 不自动保存, 断电清零; 1: 断电自动保存DI计数值。

应答格式: **!01(cr)** 表示设置成功

应用举例: 用户命令(字符格式) **\$01S0**  
模块应答(字符格式) **!01(cr)**  
说明: 设置 DI 不保存计数值, 断电后自动清零计数。

### 14、设置 DI 的上拉开关

说明: 设置 DI 的上拉开关, 出厂默认值为 0 (DI 关闭上拉功能)。

命令格式: **\$01QX**

参数说明: **Q** 设置DI的上拉开关命令。

**X** 0: DI关闭上拉电压; 1: DI接通上拉电压。

应答格式: **!01(cr)** 表示设置成功

应用举例: 用户命令(字符格式) **\$01Q1**  
模块应答(字符格式) **!01(cr)**  
说明: 设置 DI 接通上拉电压。DI 是 NPN 输入时可以设置为接通 DI 上拉电压。

### 15、配置 WJ153 模块命令

说明：对一个 WJ153 模块设置地址，波特率，奇偶校验。配置信息储存在非易失性存储器 EEPROM 里。

命令格式：**%AANNTTCFF**

参数说明：**%** 分界符。

- AA** 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。
- NN** 代表新的模块 16 进制地址，数值 NN 的范围从 00 到 FF。
- TT** 用 16 进制代表类型编码。WJ153 产品必须设置为 00。
- CC** 用 16 进制代表波特率编码。

波特率代码	波特率
04	2400 baud
05	4800 baud
06	9600 baud
07	19200 baud
08	38400 baud
09	57600 baud
0A	115200 baud

表 2 波特率代码

**FF** 用 16 进制的 8 位代表奇偶校验。

- 00: 无校验
- 10: 奇校验
- 20: 偶校验

应答格式：**!AA(cr)** 命令有效。

**?AA(cr)** 命令无效或非法操作，或在改变波特率或校验和前，没有安装配置跳线。

参数说明：**!** 分界符，表示命令有效。

**?** 分界符，表示命令无效。

**AA** 代表输入模块地址

**(cr)** 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

其他说明：假如你第一次配置模块，AA=00、NN 等于新的地址。

假如格式错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例： 用户命令 **%0011000600**

模块应答 **!11(cr)**

说明：**%** 分界符。

- 00** 表示你想配置的WJ153模块原始地址为00H。
- 11** 表示新的模块 16 进制地址为 11H。
- 00** 类型代码，WJ153 产品必须设置为 00。
- 06** 表示波特率 9600 baud。
- 00** 表示无校验。

### 16、读配置状态命令

说明：对指定一个 WJ153 模块读配置。

命令格式：**\$AA2**

参数说明：**\$** 分界符。

**AA** 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

**2** 表示读配置状态命令  
**(cr)** 结束符, 上位机回车键, 十六进制为 0DH。

应答格式: **!AATTCCFF(cr)** 命令有效。

**?AA(cr)** 命令无效或非法操作。

参数说明: **!** 分界符。

**AA** 代表输入模块地址。

**TT** 代表类型编码。

**CC** 代表波特率编码。见表 2

**FF** 表示校验

**(cr)** 结束符, 上位机回车键, 十六进制为 0DH。

其他说明: 假如格式错误或通讯错误或地址不存在, 模块不响应。

应用举例: 用户命令 **\$012**  
模块应答 **!01000600(cr)**

说明: **!** 分界符。

**01** 表示WJ153模块地址为01H。

**00** 表示输入类型代码。

**06** 表示波特率 9600 baud。

**00** 表示无校验。

#### 17、设置以上字符命令设置的所有参数恢复出厂设置。

说明: 设置模块用以上字符命令设置的参数恢复为出厂设置, 完成后模块自动重启。

命令格式: **\$AA900** 设置参数恢复出厂设置。

参数说明: **AA** 模块地址, 取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01, 转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

**(cr)** 结束符, 上位机回车键, 十六进制为 0DH。

应答格式: **!AA(cr)** 表示设置成功, 模块会自动重启。

应用举例: 用户命令 (字符格式) **\$01900**  
模块应答 (字符格式) **!01(cr)**

说明: 参数恢复出厂设置。

### Modbus RTU 通讯协议:

模块的出厂初始设置, 如下所示:

**Modbus 地址为 01**

**波特率 9600 bps**

**数据格式: 10 位。1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位。无校验。**

#### 让模块进入缺省状态的方法:

WJ153模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到GND管脚后, 再接通电源, 此时模块进入缺省状态。在这个状态时, 模块暂时恢复为默认的状态: 地址为01, 波特率为9600。在不确定某个模块的具体配置时, 用户可以查询地址和波特率的寄存器40201-40202, 得到模块的实际地址和波特率, 也可以跟据需要修改地址和波特率。

支持Modbus RTU通讯协议, 命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。

### WJ153 的寄存器地址说明

支持功能码01的寄存器

地址 0X(PLC)	地址 (PC, DCS)	数据内容	属性	数据说明
00033	32	A0 输入的开关量	只读	编码器输入点的电平状态
00034	33	B0 输入的开关量	只读	0 表示低电平输入, 1 表示高电平输入

支持功能码03, 06和16的寄存器

地址 4X(PLC)	地址 (PC, DCS)	数据内容	属性	数据说明
40001~40002	0~1	实际工程值数据	只读	数据为 32 位浮点数, CDAB 格式 浮点数低 16 位在寄存器 40001 浮点数高 16 位在寄存器 40002 实际工程值数据由计数值乘以脉冲倍率 得到。脉冲倍率可以发命令设定, 方便 实际应用中自动换算实际的工程值。
40003~40004	2~3	脉冲倍率	读/写	设置每个脉冲对应的实际值, 默认为 1, 数据为 32 位浮点数, CDAB 格式 实际的工程值按这个值和实际脉冲换算 得到。例如每个脉冲是 0.005mm, 可以 设置为 0.005, 那么实际工程值就是 0.005*脉冲数。

地址 4X(PLC)	地址 (PC, DCS)	数据内容	属性	数据说明
40017~40018	16~17	编码器计数值	读/写	数据为 32 位整数, CDAB 格式 数据采用的是 4 倍频计数法。 负数采用的是补码 (two's complement), 正数 (0x00000000~0x7FFFFFFF), 负数 (0xFFFFFFFF~0x80000001), 计数器清零直接向对应寄存器写入 0, 也可以根据需要写入其他值。 低 16 位在寄存器 40017, 高 16 位在寄存器 40018
40068	67	计数清零寄存器	写	无符号整数, 默认为 0, 修改这个寄存器用于清零编码器计数器。修改后寄存器会自动恢复为 0。 <b>写入 10: 设置编码器计数值为 0,</b> 写入其他值无效。
40073	72	编码器的脉冲数	读/写	编码器的每转脉冲数 无符号整数 (出厂默认值为 1000), 根据编码器每转脉冲数来设定, 设置后寄存器 40101 就是对应通道的转速。
40081	80	计数值自动保存	读/写	0: 不自动保存, 断电清零; 1: 断电自动保存计数值。(默认值为 1)
40082	81	DI 的上拉开关	读/写	0: DI 关闭上拉电压; (默认值为 0) 1: DI 接通上拉电压。
40089	88	参数恢复出厂设置	读/写	设置为 FF00, 则模块所有寄存器的参数恢复为出厂设置, 完成后模块自动重启
40101	100	编码器的转速	只读	编码器的转速 有符号整数, 正负表示正反转。 转速是根据寄存器 40073 设定的脉冲数换算得到。
40129~40130	128~129	编码器的频率	只读	编码器的脉冲频率 数据为 32 位浮点数 浮点数低 16 位在寄存器 40129 浮点数高 16 位在寄存器 40130
40181	180	编码器的滤波时间	读/写	编码器的滤波时间 无符号整数。单位 mS, 出厂默认是 0。 正常都设置为 0, 如果移动或转动速度比较慢, 且有脉冲干扰或者机械式编码器, 可以设置为 1~20。

地址 4X(PLC)	地址 (PC, DCS)	数据内容	属性	数据说明
40201	200	模块地址	读/写	整数, 重启后生效, 范围 0x0000-0x00FF
40202	201	波特率	读/写	整数, 重启后生效, 范围 0x0004-0x000A 0x0004 = 2400 bps, 0x0005 = 4800 bps 0x0006 = 9600 bps, 0x0007 = 19200 bps 0x0008 = 38400 bps, 0x0009 = 57600 bps 0x000A = 115200bps
40203	202	奇偶校验	读/写	整数, 重启后生效 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
40211	210	模块名称	只读	高位: 0x01 低位: 0x53

表 5 Modbus Rtu 寄存器说明

**通讯举例 1:** 假如模块地址为 01, 以 16 进制发送: **010300100002C5CE**, 即可取得寄存器的数据。

01	03	00	10	00	02	C5	CE
模块地址	读保持寄存器	寄存器地址高位	寄存器地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

假如模块回复: **010304CA90FFFC476** 即读到的数据为 0xFFFFCA90, 换成 10 进制为-13680, 即表明现在编码器 0 的计数值为-13680。

01	03	04	CA	90	FF	FF	C4	76
模块地址	读保持寄存器	数据的字节数	数据 1 高位	数据 1 低位	数据2高位	数据2低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

**通讯举例 2:** 假如模块地址为 01, 以 16 进制发送: **010300000002C40B**, 即可取得寄存器的数据。

01	03	00	00	00	02	C4	0B
模块地址	读保持寄存器	寄存器地址高位	寄存器地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

假如模块回复: **010304500047C39892** 即读到的数据为 0x47C35000, 浮点数换成 10 进制为 100000, 即表明现在的工程值为 100000。

01	03	04	50	00	47	C3	98	92
模块地址	读保持寄存器	数据的字节数	数据 1 高位	数据 1 低位	数据2高位	数据2低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位


**通讯举例 3:** 假如模块地址为 01, 以 16 进制发送: **01060043000AF819**, 即清零编码器的计数值。

01	06	00	43	00	0A	F8	19
模块地址	写单个保持寄存器	寄存器地址高位	寄存器地址低位	数据高位	数据低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

假如模块回复: **01060043000AF819** 即表示设置成功, 编码器的计数值修改为0。

01	06	00	43	00	0A	F8	19
模块地址	写单个保持寄存器	寄存器地址高位	寄存器地址低位	数据高位	数据低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

外形尺寸: (单位: mm)

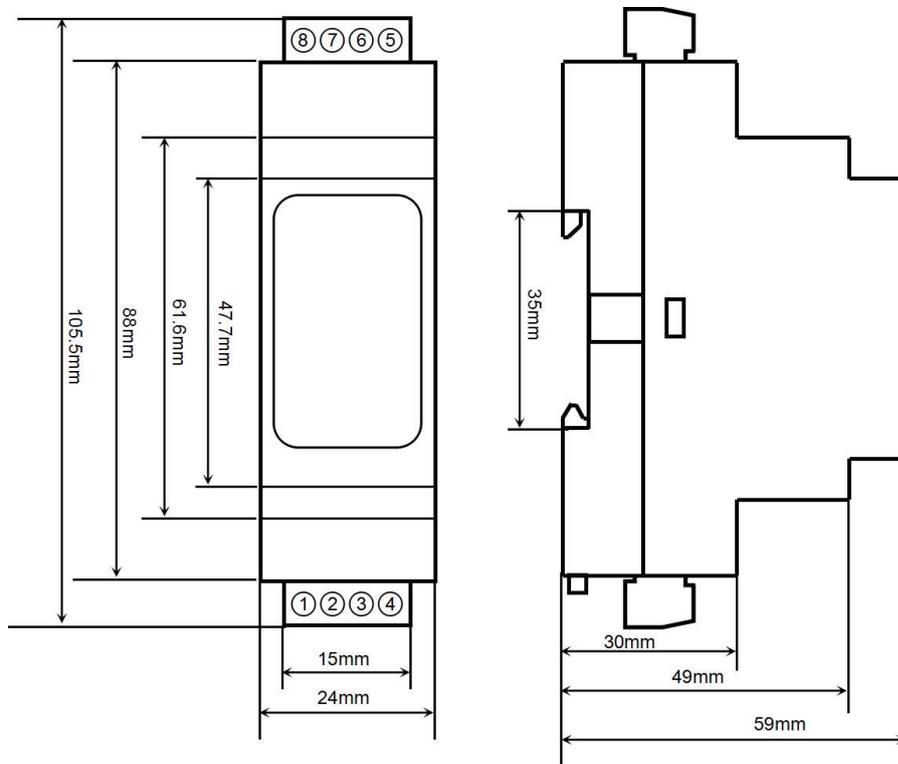

**保修:**

本产品自售出之日起两年内, 凡用户遵守贮存、运输及使用要求, 而产品质量低于技术指标的, 可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的, 需交纳器件费用和维修费。

**版权:**

版权 © 2022 深圳市维君瑞科技有限公司。

如未经许可, 不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新, 恕不另行通知。

**商标:**

本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。

版本号: V1.1

日期: 2022 年 8 月