

Pt100转RS-485，热电阻温度Modbus数据采集模块 WJ125

产品特点：

- Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
- 标准3线测量法，自动长线补偿
- 采用12位AD转换器，测量精度优于0.1%
- 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
- 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
- 宽电源供电范围：8 ~ 32VDC
- 可靠性高，编程方便，易于应用
- 标准DIN35导轨安装，方便集中布线
- 用户可编程设置模块地址、波特率等
- 支持 Modbus RTU 通讯协议，自动识别协议
- 工业阻燃外壳，RS485端口浪涌防护
- AD转换速率可以编程设定

典型应用：

- Pt100温度信号测量
- RS-485远程I/O，数据采集
- 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
- RS485总线工业自动化控制系统
- 工业现场信号隔离及长线传输
- 设备运行监测
- 传感器信号的测量
- 工业现场数据的获取与记录
- 医疗、工控产品开发



图1 WJ125 模块外观图

产品概述：

WJ125产品实现传感器和主机之间的多路信号采集，用来检测温度信号。WJ125系列产品可应用在 RS-485 总线工业自动化控制系统，温度信号测量、监测和控制等等。

产品包括电源隔离，信号隔离、线性化，A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只WJ125系列模块，通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议，地址和波特率可由代码设置，能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上，便于计算机编程。

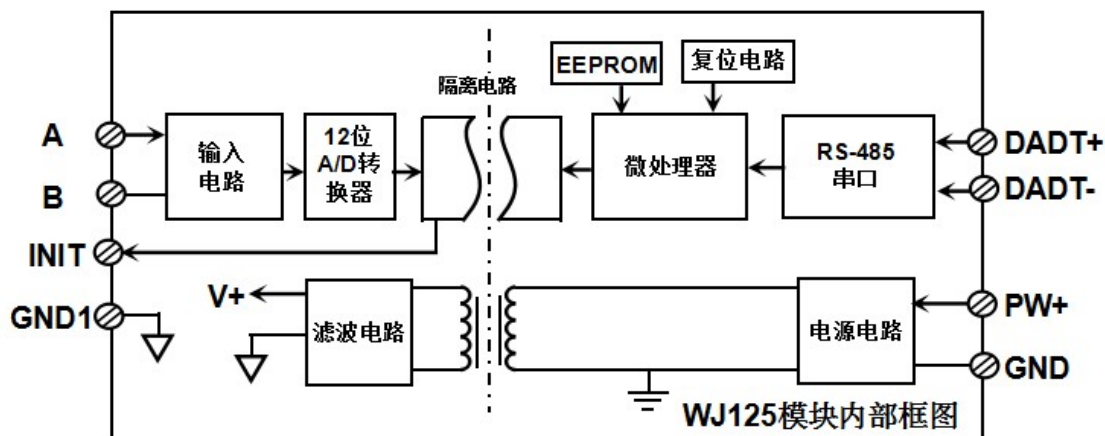


图2 WJ125 模块内部框图

WJ125系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统，所有的用户设定的校准值，地址，波特率，数据格式，奇偶校验等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

WJ125系列产品按工业标准设计、制造，信号输入 / 输出之间隔离，可承受1000VDC隔离电压，抗干扰能力强，可靠性高。工作温度范围-45℃~+85℃。

功能简介：

WJ125 信号隔离采集模块，可以用来测量1路温度信号。

1、温度信号输入

12 位采集精度，1 路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时，用户也可以很方便的自行编程校准。

2、通讯协议

通讯接口： 1 路标准的 RS-485 通讯接口。

通讯协议：支持两种协议，命令集定义的字符协议和 MODBUS RTU 通讯协议。模块自动识别通讯协议，能实现与多种品牌的 PLC、RTU 或计算机监控系统进行网络通讯。

数据格式：10 位。1 位起始位，8 位数据位，1 位停止位，无校验。


通讯地址（0~255）和波特率（2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps）均可设定；通讯网络最长距离可达 1200 米，通过双绞屏蔽电缆连接。

通讯接口高抗干扰设计，±15KV ESD 保护，通信响应时间小于 100mS。

3、抗干扰

可根据需要设置奇偶校验。模块内部有瞬态抑制二极管，可以有效抑制各种浪涌脉冲，保护模块，内部的数字滤波，也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。

产品选型：

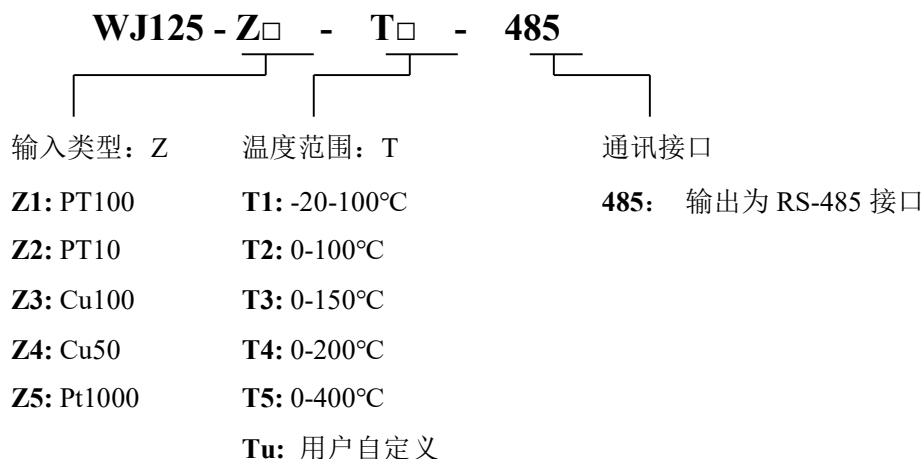

- 选型举例 1： 型号：**WJ125- Z1-T1-485** 表示输入：Pt100，温度范围：-20~100℃，输出为 RS-485 接口
- 选型举例 2： 型号：**WJ125- Z5-T4-485** 表示输入：Pt1000，温度范围：0~200℃，输出为 RS-485 接口
- 选型举例 3： 型号：**WJ125- Z1-Tu-485** 表示输入：Pt100，温度范围：0~50℃，输出为 RS-485 接口

WJ125通用参数:

(typical @ +25°C, Vs为24VDC)

输入类型: Pt100 输入 / Pt1000 输入

精度: 0.1%

温度漂移: ± 50 ppm/°C (± 100 ppm/°C, 最大)

带宽: -3 dB 10 Hz

转换速率: 10 Sps (出厂默认值, 用户可发命令修改转换速率。)

可以通过发送命令设置AD转换速率为2.5 SPS, 5 SPS, 10 SPS, 20 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量)

注: 修改转换速率后请重新校准模块, 否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率, 我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。

共模抑制(CMR): 120 dB (1k Ω Source Imbalance @ 50/60 Hz)

常模抑制(NMR): 60 dB (1k Ω Source Imbalance @ 50/60 Hz)

输入端保护: 过压保护, 过流保护

通讯: 协议 RS-485 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议

波特率 (2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps) 可软件选择

地址 (0~255) 可软件选择

通讯响应时间: 100 ms 最大

工作电源: +8 ~ 32VDC 宽供电范围, 内部有防反接和过压保护电路

功率消耗: 小于1W

工作温度: -45 ~ +80°C

工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)

存储温度: -45 ~ +80°C

存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)

隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 1KVDC, 1 分钟, 漏电流 1mA
其中 RS-485 输出和电源共地。

耐冲击电压: 1KVAC, 1.2/50us(峰值)

外形尺寸: 106 mm x 59mm x 24mm

引脚定义：

引脚	名称	描述	引脚	名称	描述
1	PW+	电源正端	5	INIT	初始状态设置
2	GND	电源负端	6	GND1	数字信号地，热电阻输入 B2 端
3	DATA+	RS-485 信号正端	7	B	热电阻输入 B1 端
4	DATA-	RS-485 信号负端	8	A	热电阻输入 A 端

表1 引脚定义

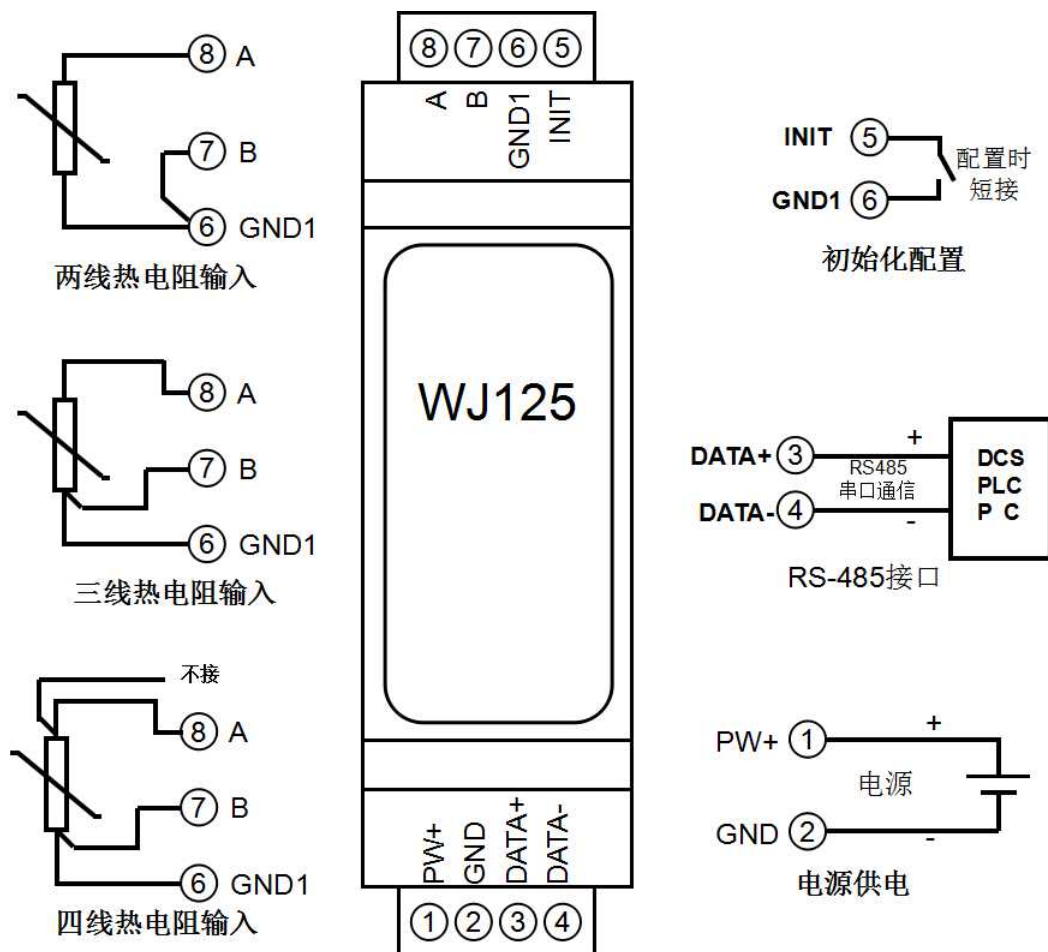


图3 WJ125 模块接线图

WJ125 字符协议命令集:

模块的出厂初始设置，如下所示:

地址代码为 01

波特率 9600 bps

无校验

如果使用 RS-485 网络，必须分配一个不重复的地址代码，地址代码取值为 16 进制数在 00 和 FF 之间，由于新模块的地址代码都是一样的，他们的地址将会和其他模块矛盾，所以当你组建系统时，你必须重新配置每一个 WJ125 模块地址。可以在接好 WJ125 模块电源线和 RS485 通讯线后，通过配置命令来修改 WJ125 模块的地址。波特率，奇偶校验也需要根据用户的要求而调整。

让模块进入缺省状态的方法:

WJ125 模块都有一个特殊的标为 INIT 的管脚。将 INIT 管脚短路接到 GND 管脚后，再接通电源，此时模块进入缺省状态。在这个状态时，模块的配置如下:

地址代码为 00

波特率 9600 bps

无校验

在不确定某个模块的具体配置时，也可以将 INIT 管脚短路接到 GND 管脚，再接通电源，使模块进入缺省状态，再对模块进行重新配置。

字符协议命令由一系列字符组成，如首码、地址ID，变量组成。

注意: 1、在一些情况下，许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的，假如你用错误的地址，而这个地址代表着另一个模块，那么命令会在另一个模块生效，因此产生错误。

2、必须用大写字母输入命令。

1、读模拟输入模块数据命令

说明: 从模块中读回热电阻的温度数据，数据为实际温度值。如果数据为-888.88 表示热电阻短路，如果数据为 888.88 则表示热电阻断线。

命令格式: #01

参数说明: # 分界符。

01 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01，转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。

应答格式: >(data)(cr) 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作或通道被关闭。

参数说明: > 分界符。

(data) 代表读回的数据。数据格式为温度值。

(cr) 结束符，上位机回车键 (0DH)。

其他说明: 假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例: 用户命令 (字符格式) #01

(十六进制格式) 233031

模块应答 (字符格式) >+018.00 (cr)

(十六进制格式): 3E2B3031382E30300D

说明: 在地址 01H 模块上的输入是: +018.00 °C

2、配置 WJ125 模块命令

说明：对一个 WJ125 模块设置地址，输入范围，波特率，奇偶校验。配置信息储存在非易失性存储器 EEPROM 里。

命令格式：**%AANNTTCFF**

参数说明：**%** 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为 01，转换成十六进制为每个字符的 ASCII 码。如地址 01 换成十六进制为 30H 和 31H。

NN 代表新的模块 16 进制地址，数值 NN 的范围从 00 到 FF。转换成十六进制为每个字符的 ASCII 码。如地址 18 换成十六进制为 31H 和 38H。

TT 用 16 进制代表类型编码。WJ125 产品必须设置为 00。

CC 用 16 进制代表波特率编码。

波特率代码	波特率
04	2400 baud
05	4800 baud
06	9600 baud
07	19200 baud
08	38400 baud
09	57600 baud
0A	115200 baud

表 2 波特率代码

FF 用 16 进制的 8 位代表奇偶校验。

00: 无校验

10: 奇校验

20: 偶校验

应答格式：**!AA(cr)** 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作。

参数说明：**!** 分界符，表示命令有效。

? 分界符，表示命令无效。

AA 代表输入模块地址

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

其他说明：假如你第一次配置模块，AA=01H，NN 等于新的地址。

假如格式错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例：用户命令 **%0111000600**

模块应答 **!11(cr)**

说明：**%** 分界符。

01 表示你想配置的 WJ125 模块原始地址为 01H。

11 表示新的模块 16 进制地址为 11H。

00 类型代码，WJ125 产品必须设置为 00。

06 表示波特率 9600 baud。

00 表示无校验。

3、读配置状态命令

说明：对指定一个 WJ125 模块读配置。

命令格式：**\$012**

参数说明：**\$** 分界符。

01 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

2 表示读配置状态命令

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

应答格式：**!AATTCCFF(cr)** 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作。

参数说明：**!** 分界符。

AA 代表输入模块地址。

TT 代表类型编码。

CC 代表波特率编码。见表 2

FF 见表 3

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

其他说明：假如格式错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例：用户命令 **\$012**

模块应答 **!300F0600(cr)**

说明：**!** 分界符。

301 表示 WJ125 模块地址为 01H。

00 表示输入类型代码。

06 表示波特率 9600 baud。

00 表示无校验。

4、设置模块 AD 转换速率

说明：设置模块的 AD 转换速率。其中，通道转换速率=AD 转换速率/开启的通道数量。采样速率越慢，采集的数据就越准确。用户可根据需要自行调节。出厂默认的转换速率是 10SPS。

注：修改转换速率后请重新校准模块，否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率，我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。

命令格式：**\$AA3R**

参数说明：**\$** 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

3 表示设置转换速率命令

R 转换速率代号，可为 0~3

代号 R	0	1	2	3						
转换速率	2.5 SPS	5 SPS	10 SPS	20 SPS						

应答格式：**!AA(cr)** 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作

参数说明：**!** 分界符，表示命令有效。

? 分界符，表示命令无效。

AA 代表输入模块地址。

(cr) 结束符，上位机回车键，十六进制为 0DH。

其他说明：假如格式错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例 1：用户命令 **\$0032**

模块应答 **!00 (cr)**

说明：设置 AD 转换速率为 10SPS。

应用举例 2：用户命令 **\$0033**

模块应答 **!00 (cr)**

说明：设置 AD 转换速率为 20SPS。

5、读模块AD转换速率

说明：读模块的 AD 转换速率。其中，通道转换速率=AD 转换速率/开启的通道数量。采样速率越慢，采集的数据就越准确。

命令格式：**\$AA4**

参数说明：**\$** 分界符。

AA 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。

4 表示读转换速率命令

响应语法：**!AAR(cr)** 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作

参数说明：**!** 分界符，表示命令有效。

? 分界符，表示命令无效。

AA 代表输入模块地址。

R 转换速率代号，可为 0~3

代号 R	0	1	2	3						
转换速率	2.5 SPS	5 SPS	10 SPS	20 SPS						

(cr) 结束符，上位机回车键 (0DH)。

其他说明：假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。

应用举例 1：用户命令 **\$004**

模块应答 **!002 (cr)**

说明：当前 AD 转换速率为 10SPS。

应用举例 2：用户命令 **\$004**

模块应答 **!003 (cr)**

说明：当前 AD 转换速率为 20SPS。

6、设置以上字符命令设置的所有参数恢复出厂设置。

说明：设置模块用以上字符命令设置的参数恢复为出厂设置。

命令格式：**\$AA900** 设置参数恢复出厂设置。

参数说明：**AA** 模块地址，取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为 01，转换成十六进制为每个字符的 ASCII 码。如地址 01 换成十六进制为 30H 和 31H。

应答格式：**!AA(cr)** 表示设置成功，模块会自动重启。

应用举例：用户命令（字符格式） **\$01900**

模块应答（字符格式） **!01(cr)**

说明：参数恢复出厂设置。

Modbus RTU 通讯协议:

模块的出厂初始设置, 如下所示:

Modbus 地址为 01


波特率 9600 bps

数据格式: 10 位。1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位。无校验。

让模块进入缺省状态的方法:

WJ150模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到GND管脚后, 再接通电源, 此时模块进入缺省状态。在这个状态时, 模块暂时恢复为默认的状态: 地址为01, 波特率为9600。在不确定某个模块的具体配置时, 用户可以查询地址和波特率的寄存器40201-40202, 得到模块的实际地址和波特率, 也可以跟据需要修改地址和波特率。

支持Modbus RTU通讯协议**功能码03**(读保持寄存器)和**功能码06**(写单个寄存器), 命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。

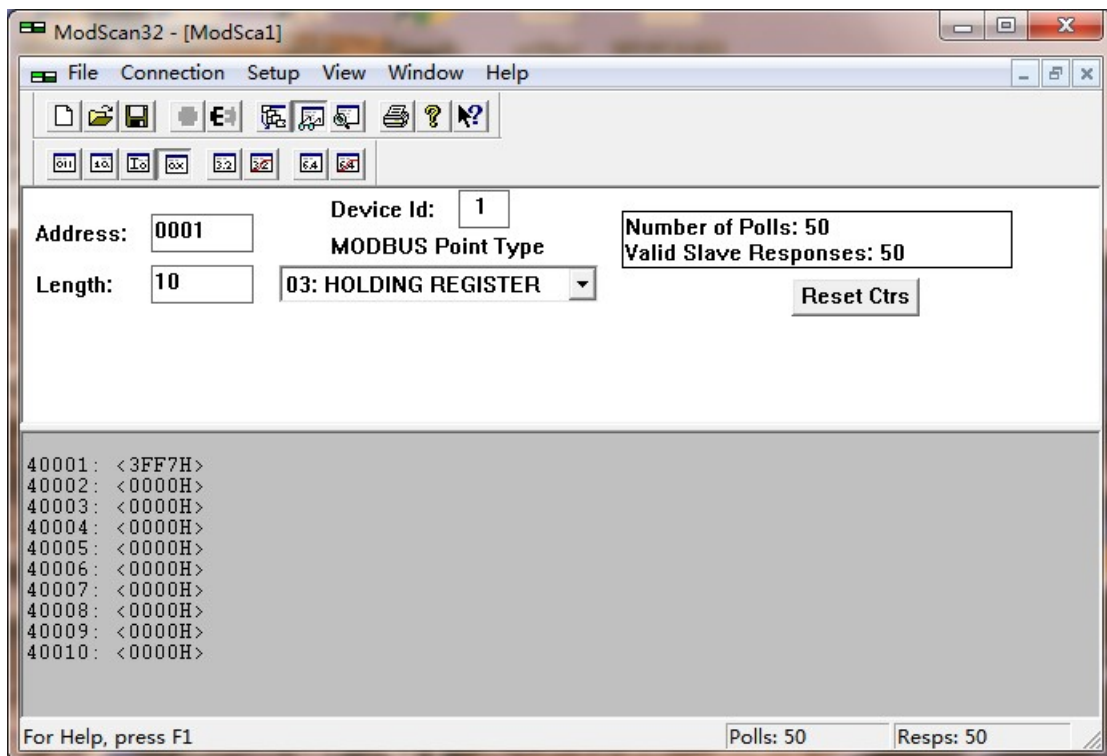Modbus软件测试示例:

支持功能码 03 和 06 的寄存器如下:

地址 4X (PLC)	地址 (PC, DCS)	数据内容	属性	数据说明
40011	0010	整数温度值	只读	测量的温度数据, 带符号整数, 除以 10 等于实际温度。 如果数据为-8888 表示热电阻短路, 如果数据为 8888 则表示热电阻断线。
40031~40032	0030~0031	浮点数温度值	只读	测量的温度数据, 32 位浮点数, 低 16 位在寄存器 40031, 高 16 位在寄存器 40032 如果数据为-888.88 表示热电阻短路, 如果数据为 888.88 则表示热电阻断线。
40201	0200	模块地址	读/写	整数, 重启后生效, 范围 0x0000-0x00FF
40202	0201	波特率	读/写	整数, 重启后生效, 范围 0x0004-0x000A 0x0004 = 2400 bps, 0x0005 = 4800 bps 0x0006 = 9600 bps, 0x0007 = 19200 bps 0x0008 = 38400 bps, 0x0009 = 57600 bps 0x000A = 115200bps
40203	202	奇偶校验	读/写	整数, 重启后生效 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
40204	0203	转换速率	读/写	整数, 范围 0x0000-0x0003, 出厂默认为 2, 修改后请重新校准模块。 0x0000 = 2.5 SPS, 0x0001 = 5 SPS, 0x0002 = 10 SPS, 0x0003 = 20 SPS

通讯举例: 假如模块地址为 01, 以 16 进制发送: **0103000A0001A408**, 即可取得寄存器 40011 的数据。

01	03	00	0A	00	01	A4	08
模块地址	读保持寄存器	寄存器地址高位	寄存器地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

假如模块回复: **0103020BB8BF06** 即读到的数据为 0x0BB8, 换算成 10 进制为 3000, 再除以 10, 即表明现在输入的温度为 300.0 °C。

01	03	02	19	99	BF	06
模块地址	读保持寄存器	数据的字节数	数据高位	数据低位	CRC 校验低位	CRC 校验高位

校准模块:

产品出厂时已经校准, 用户无需校准即可直接使用。

使用过程中, 你也可以运用产品的校准功能来重新校准模块。在校准时, 模块需要输入合适的信号, 不同的输入范围需要不同的输入信号。


为了提高校准精度, 建议使用以下设备来校准:

1、一个高精度的电阻箱, 可以精确到0.01欧姆

校准过程

1. 按照模块的输入范围在需要校准的通道接上对应的输入信号。
2. 给WJ125模块输入零点对应的电阻信号。
例如Pt100, 零点是0度, 则将电阻箱电阻调到100欧姆
3. 待信号稳定后, 向WJ25模块发送偏移校准\$01C0命令。
4. 给WJ125模块输入满度的100%的对应的电阻信号。
例如Pt100, 满量程400度, 则将电阻箱电阻调到247.092欧姆
例如Pt100, 满量程600度, 则将电阻箱电阻调到313.708欧姆
5. 待信号稳定后, 向WJ125模块发送增益校准\$01C1命令。
6. 校准完成

外形尺寸: (单位: mm)

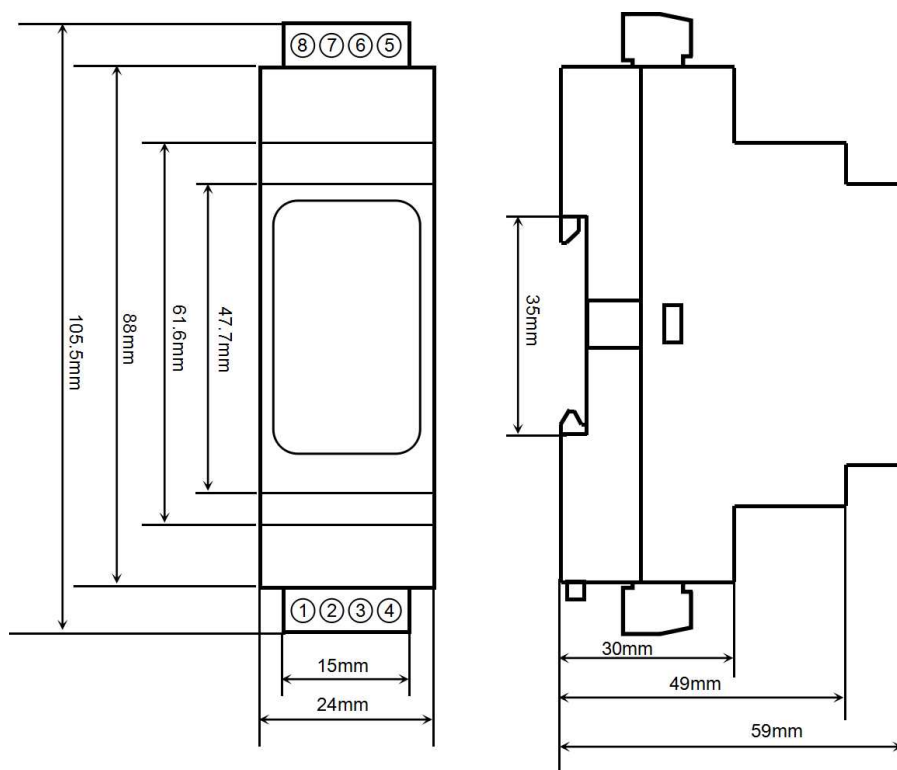

保修:

本产品自售出之日起两年内, 凡用户遵守贮存、运输及使用要求, 而产品质量低于技术指标的, 可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的, 需交纳器件费用和维修费。

版权:

版权 © 2023 深圳市维君瑞科技有限公司。

如未经许可, 不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新, 恕不另行通知。

商标:

本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。

版本号: V1.1

日期: 2023 年 3 月